

**NEW**

**Isporter Scooter** STANDARDS EN 71

CE

**(EN)** Your child's safety depends on you. Proper scooter usage cannot be assured unless you follow these instructions.

**DO NOT USE YOUR SCOOTER UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS**

**(GR)** Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του πατινιού προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΙΝΙ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ**

### **WARNINGS!**

**Not suitable for children under 36 months. Small Parts. Choking Hazard. Protective equipment (helmet, gloves, wrist-guards, elbow and knee pads) should be worn. Not to be used in traffic. Adult assembly required. Adult supervision recommended. Max weight: 50 kg (110 lbs).**

### **INSTRUCTIONS:**

Recommended Age: 5-8;

Skills are required to properly use the product, and to avoid falls or collisions that could cause injury to the user or third parties. Use with caution and under adult supervision.

### ***Before each use, ensure:***

- All screws, nuts, bolts and clamps are properly and securely fastened.
- The steering system is correctly adjusted and the connective components are firmly secured and not broken.
- The brake is in working order.
- The user is wearing closed shoes.

### ***DONOT:***

- Use on wet, oily, sandy, dirty, icy, rough or uneven surfaces. Use only on flat, clean and level ground.
- Jump stairs, curbs or do other stunts.
- Use on roads, paths or other places with motor vehicle traffic.
- Ride in the darkness.
- Use near pools or bodies of water.
- Ride at excessive speed or down steep hills.
- Make any modifications to the product.
- Touch the brake pad. It will become hot from continuous use.
- Leave the product outside overnight or under wet conditions.
- Allow several children to climb on the product. One child at a time only.
- Ride the product with one hand only.
- Make sharp turns, and/or place your weight on the handlebar. The scooter may go out of control, and cause the user to fall.

### **MAINTENANCE:**

Regularly check the general condition of the product, and contact the place of purchase if any parts need to be changed (rusted components, worn out wheels, etc...). Regular checks will increase the lifetime and enhance the safety of the product.

Ensure to:

- Disassemble, clean and lubricate the scooter every 6 months.
- Regularly check self-locking nuts and other self-locking fixings. They may lose their effectiveness after some time.

To remove the wheels:

Unscrew the centre bolts using a wrench / Allen key and remove the wheel. Replace by a new wheel or wheel bearing. Screw back in the bolt.

Note: Going through water, oil or sand may damage the wheel bearings.

Cleaning:

Use a damp cloth with mild soap to clean the product. DO NOT over wet the cloth, use alcohol, industrial cleaners or solvents as they might damage the product.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!**

**Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού. Πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, γάντια, προστατευτικά για το χέρι και γόνατο). Να μην χρησιμοποιείται στην κυκλοφορία. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Προτείνεται η εποπτεία από ενήλικα. Μέγιστο βάρος: 50 kg.**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ:**

Συνιστόμενη Ηλικία: 5-8 ετών

Απαιτούνται δεξιότητες για σωστή χρήση του προϊόντος για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή σε τρίτους. Να χρησιμοποιείται με προσοχή και υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.

### **Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι:**

- Όλες οι βίδες, τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι σφιγκτήρες στερεώνονται σωστά και σταθερά.
- Το σύστημα διεύθυνσης έχει ρυθμιστεί σωστά και τα συνδεδεμένα στοιχεία είναι σταθερά ασφαλισμένα και δεν έχουν σπάσει.
- Το φρένο είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
- Ο χρήστης φοράει κλειστά παπούτσια.

### **ΜΗΝ:**

- Χρήση σε υγρές, ελαιώδεις, αμμώδεις, βρώμικες, παγωμένες, τραχείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε μόνο σε επίπεδο, καθαρό και ισοπέδο έδαφος.
- Άλματα σε σκάλες, κράσπεδα ή άλλα ακροβατικά.
- Χρήση σε δρόμους, μονοπάτια ή άλλα μέρη με κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων.
- Χρήση στο σκοτάδι.
- Χρησιμοποιείτε κοντά σε πισίνες ή σε συγκεντρώσεις νερού.
- Βόλτα με υπερβολική ταχύτητα ή σε απότομες κατηφόρες.
- Πραγματοποιήστε τυχόν τροποποιήσεις στο προϊόν.
- Αγγίζετε το τακάκι φρένων. Γίνεται ζεστό από τη συνεχή χρήση.
- Αφήστε το προϊόν εκτός κατά τη νύχτα ή σε υγρές συνθήκες.
- Επιτρέψτε σε πολλά παιδιά να ανέβουν πάνω στο προϊόν. Ένα παιδί κάθε φορά.
- Οδηγείτε το προϊόν μόνο με ένα χέρι.
- Κάντε αιχμηρές στροφές και / ή τοποθετήτε το βάρος σας στο τιμόνι. Το σκουότερ μπορεί να βγει εκτός ελέγχου και να προκαλέσει πτώση του χρήστη.

### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

Ελέγχετε τακτικά τη γενική κατάσταση του προϊόντος και επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς, εάν χρειάζεται να αλλάξετε κάποια μέρη (σκουριασμένα εξαρτήματα, φθαρμένοι τροχοί κ.λπ.). Οι τακτικοί έλεγχοι θα αυξήσουν τη διάρκεια ζωής και θα βελτιώσουν την ασφάλεια του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι:

- Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και λιπάνετε το σκούτερ κάθε 6 μήνες.
- Ελέγχετε τακτικά τα παξιμάδια αυτόματου κλειδώματος και άλλα εξαρτήματα κλειδώματος. Μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.


Για να αφαιρέσετε τους τροχούς:

Ξεβιδώστε τα κεντρικά μπουλόνια με κλειδί Allen και αφαιρέστε τον τροχό. Αντικαταστήστε με νέο τροχό ή ρουλεμάν. Βιδώστε ξανά το μπουλόνι.

Σημείωση: Η διέλευση από νερό, λάδι ή άμμο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ρουλεμάν τροχών.

Καθάρισμα:


Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ήπιο σαπούνι για να καθαρίσετε το προϊόν. ΜΗΝ βρέχετε πολύ το πανί, χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βιομηχανικά καθαριστικά ή διαλύτες, καθώς ενδέχεται να βλάψουν το προϊόν.

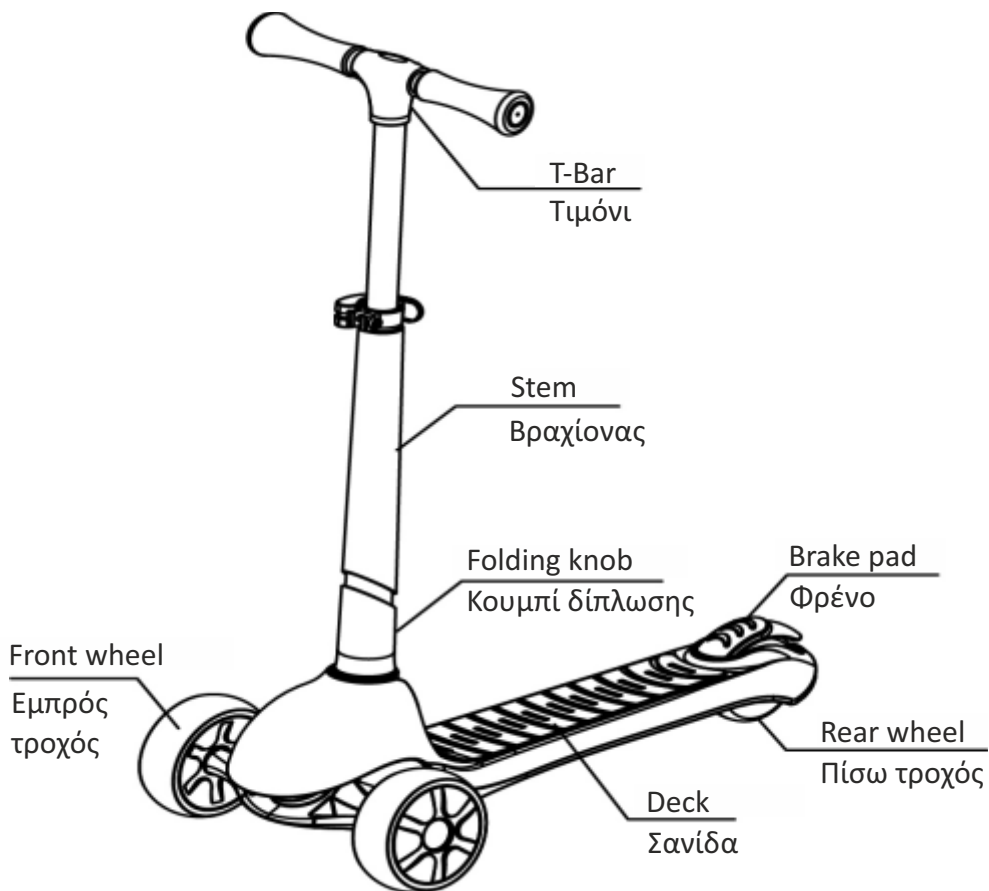

**HOW TO UNFOLD / ΑΝΑΠΤΥΞΗ**


**Step 1:** Pull the Folding Knob toward the direction of T-Bar until it is disengaged.

**Βήμα 1:** Τραβήξτε το κουμπί δίπλωσης προς την κατεύθυνση του τιμονιού έως ότου αποσυνδεθεί.

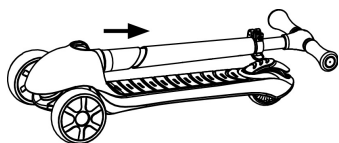


**Step 2:** Raise the Stem until the folding mechanism is engaged and “clicks” into place.

**Βήμα 2:** Ανυψώστε τον βραχίονα έως ότου ο μηχανισμός αναδίπλωσης κουμπώσει στη θέση του.

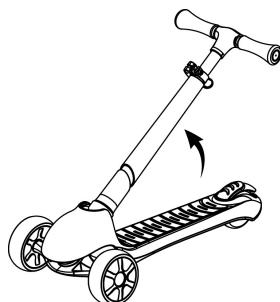**HOW TO FOLD / ΔΙΠΛΩΜΑ**


**Step 1:** Pull the Folding Knob toward direction of T-Bar until it is disengaged.

**Βήμα 1:** Τραβήξτε το κουμπί δίπλωσης προς την κατεύθυνση του τιμονιού έως ότου αποσυνδεθεί.

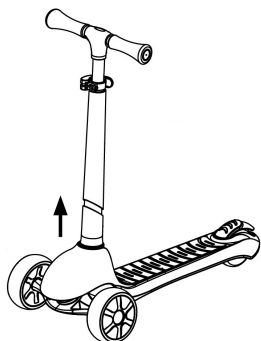

**Step 2:** Fold the stem until the folding mechanism is engaged and “clicks” into place.

**Βήμα 2:** Διπλώστε τον βραχίονα έως ότου ο μηχανισμός αναδίπλωσης κουμπώσει στη θέση του.

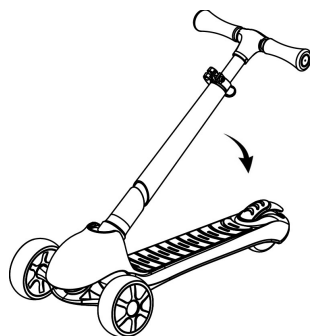

**THANK YOU / ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ**

## **Customer service / Εξυπηρέτηση πελατών**

If you experience a problem with this product or require assistance  
please contact our local sales agent or  
contact our customer service department.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή χρειάζεστε βοήθεια  
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό μας ή  
με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

**Thank you for choosing Bebe Stars products**

**Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας  
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars**



**63200, NEA MOUDANIA, GREECE  
[www.bebestars.gr](http://www.bebestars.gr)**