



Bebe Stars®


BORN TO SHINE



MOVING
Baby Stroller

user's manual

οδηγίες χρήσης

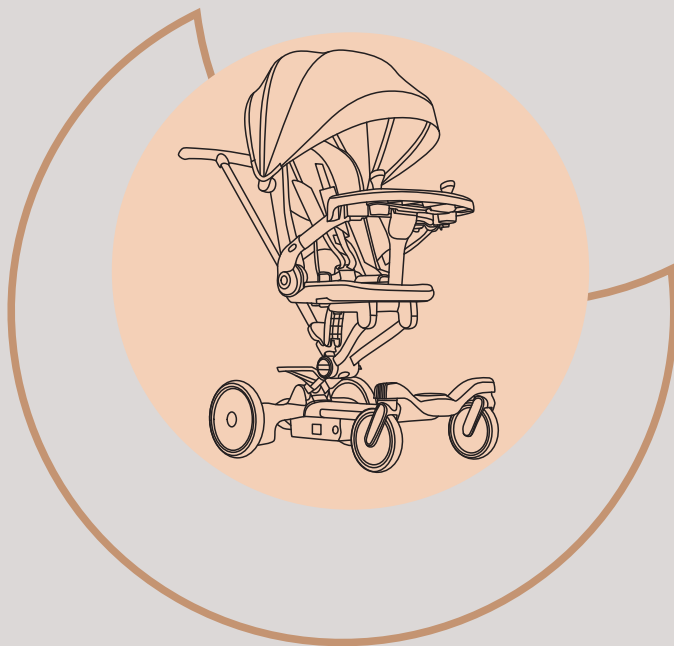

AGE RANGE

6-36 months
up to 22 kgs



STANDARDS

EN 1888-1,2, CE

SMART RIDE

item: 185

DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Thank you for purchasing this Bebe Stars stroller! We always try to offer the best products and services.

Important:

Read this user's manual before using the stroller! Read the safety instructions carefully.

You can visit our website to find out more about your stroller and various compatible accessories.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το καρότσι της Bebe Stars! Προσπαθούμε πάντα να σας προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σημαντικό:

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να ανακαλύψετε περισσότερα για το καρότσι σας αλλά και για διάφορα συμβατά αξεσουάρ.



www.bebestars.gr



Αξεσουάρ καροτσιών
Stroller accessories

(EN) SAFETY WARNINGS.....	5-6
(GR) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	7-8
PARTS LIST ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	9-10
(EN, GR).....	11
USER INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ	12-16
(EN).....	16-18
(GR).....	18-21
CARE & MAINTENANCE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	
(EN, GR).....	22

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Your child's safety maybe affected if you do not follow the instructions.
- The product is intended for children aged 6-36 months or up to 22 kgs.
- Never leave your child unattended.

WARNING!

- This product must be assembled by an adult.
- Dispose of or recycle plastic bags after assembly.
- Ensure that all locking devices are engaged before each use.
- To avoid possible injury, the child should be removed when opening/closing the product.
- Do not allow your child to stand on the stroller or to play with it.
- Always use the 5-point harness system.
- Do not add a pad thicker than 10mm inside the stroller.
- Do not use this stroller if any parts are broken, torn or missing.
- This product is not suitable for running or skating.
- The product is designed to carry one child at a time.
- Never load any extra weight on the stroller handle to avoid causing unstable hazardous conditions.
- Pay special attention when going up or down the stroller on the sidewalk or stairs, it is better to do it by pulling from behind.
- Always activate the brakes when you want to place or remove the child from the stroller and when it is parked.
- Use only spare parts and accessories supplied or recommended by the manufacturer.
- Do not place the product near fire stoves or other strong heat sources, such as electric heaters, gas stoves, halogen, etc.
- Avoid hot liquids, power cords and other hazards that may be within reach of a child.
- Exposure to strong sun and/or rain can cause changes in color, materials and fabrics.
- The charger is not a toy. Please store it after charging.
- During the use of the product, the motor will generate sparks when it starts. Therefore, it is strictly forbidden to use it in gas stations, flammable and explosive dangerous areas. Please pay special attention not to let children touch the wheels or the area near the wheels to avoid pinching and crushing.

The product meets the requirements of the safety standards **EN 1888-1,2, CE**.



WARNING !!!

Never leave your child unattended!

About Charging:

Charging time: 8-12 hours

-Charging must be done by an adult.

-Check whether the wires, plugs, shells and other parts of the toy battery charger are damaged. If any damage is found, stop using it until it is repaired.

-The power terminal must not be short-circuited.

-The battery should be inserted with the correct polarity.

-When using an electric vehicle for the first time, make sure the battery is fully charged for more than 8 hours! Otherwise, the battery will be permanently damaged and cannot be repaired.

-Do not perform any operation while the cart is charging to avoid any damage.

-Non-original batteries cannot be used as driving power sources for charging on this vehicle.

-Non-original chargers cannot be used for charging on this vehicle.

-Each time the stroller is used continuously for 2 hours, it must be charged in time.

-When not in use, please turn off all power switches.

-When the stroller is not used for a long time, it must be charged at least once a month.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- Η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να επηρεαστεί εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.
- Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας 6-36 μηνών ή μέχρι 22 κιλά (όποιο έρθει πρώτο).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα.
- Απορρίψτε ή ανακυκλώστε τις πλαστικές σακούλες μετά τη συναρμολόγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως συνδεδεμένα πριν από κάθε χρήση.
- Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει απομακρυνθεί όταν ανοίγετε ή κλείνετε το προϊόν.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να στέκονται ή να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα ζωνών 5 σημείων.
- Μην τοποθετείτε κάλυμμα με πάχος μεγαλύτερο από 10mm.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το καρότσι εάν εξαρτήματα είναι σπασμένα ή λείπουν. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα, τα οποία παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ένα παιδί κάθε φορά.
- Ποτέ μην φορτώνετε με επιπλέον βάρος τη λαβή του καροτσιού για να αποφύγετε την πρόκληση αστάθειας του.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε με το καρότσι στο πεζοδρόμιο ή σκάλες, είναι καλύτερο να το κάνετε τραβώντας από πίσω.
- Να ενεργοποιείτε πάντοτε τα φρένα όταν θέλετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το παιδί από το καρότσι και όταν είναι παρκαρισμένο.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εστίες φωτιάς ή άλλων πηγών ισχυρής θερμότητας, όπως ηλεκτρικά καλοριφέρ, εστίες αερίου, αλογόνου κα.
- Αποφύγετε τα ζεστά υγρά, τα καλώδια τροφοδοσίας και άλλους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να βρεθούν στην εμβέλεια ενός παιδιού.
- Η παρατεταμένη έκθεση στον δυνατό ήλιο ή/και βροχή μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα, στα υλικά και στα υφάσματα.
- Ο φορτιστής δεν είναι παιχνίδι. Αποθηκεύστε το μετά τη φόρτιση.
- Κατά τη χρήση του προϊόντος, ο κινητήρας θα δημιουργήσει σπινθήρες κατά την εκκίνηση. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του σε πρατήρια καυσίμων, εύφλεκτες και εκρηκτικές επικίνδυνες περιοχές. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή να μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν τους τροχούς ή την περιοχή κοντά στους τροχούς για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων ασφαλείας **EN 1888-1,2, CE**.



WARNING !!!

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

Σχετικά με τη φόρτιση:

Χρόνος φόρτισης: 8-12 ώρες

-Η φόρτιση πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

-Ελέγξτε εάν τα καλώδια, τα βύσματα, τα καλύμματα και άλλα μέρη του φορτιστή μπαταρίας του παιχνιδιού έχουν υποστεί ζημιά. Εάν εντοπιστεί κάποια ζημιά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε μέχρι να επισκευαστεί.

-Ο ακροδέκτης τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένος.

-Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα.

-Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό όχημα για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη για περισσότερες από 8 ώρες! Διαφορετικά, η μπαταρία θα καταστραφεί μόνιμα και δεν μπορεί να επισκευαστεί.

-Μην εκτελείτε καμία ενέργεια κατά τη φόρτιση του καροτσιού για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.


-Μη γνήσιες μπαταρίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κινητήριες πηγές ενέργειας για φόρτιση σε αυτό το καρότσι.



-Μη γνήσιοι φορτιστές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φόρτιση σε αυτό το καρότσι.

-Κάθε φορά που το καρότσι χρησιμοποιείται συνεχώς για 2 ώρες, πρέπει να φορτίζεται έγκαιρα.

-Όταν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες ρεύματος.

-Όταν το καρότσι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

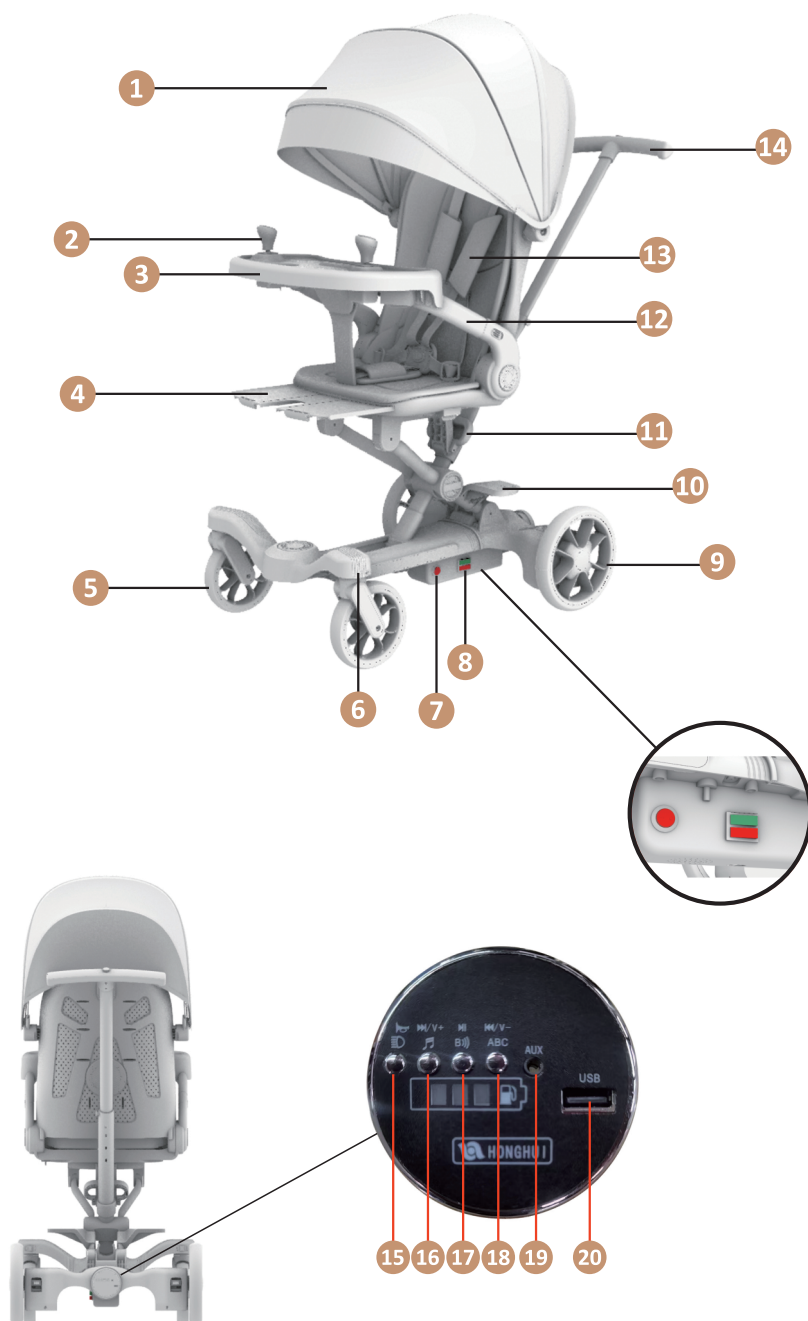



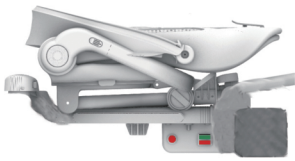
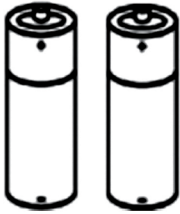
 21	 5	 9
 1	 12	 3
 22	 23	 24
 25	 26	 27

EN


1. Canopy
2. Joystick
3. Food tray
4. Footrest
5. Front wheels (x2)
6. QR button
7. Power on/off switch
8. Red button: power switch,
Green button: swing switch
9. Rear wheels (x2)
10. Small pedal (brake?)
11. Handle
12. Bumper
13. 5-point harness system
14. Pushbar
15. Bluetooth/speaker
16. Music/previous/volume up
17. Music pause
18. Story/next/volume down
19. Microphone port
20. USB port
21. Stroller frame
22. Rear axle
23. Mama bag
24. Cup holder
25. Remote control
26. Batteries
27. Charger



GR

1. Τέντα
2. Χειριστήριο
3. Δίσκος φαγητού
4. Υποπόδιο
5. Μπροστά τροχοί (x2)
6. QR κουμπί
7. Διακόπτης (απ)ενεργοποίησης
8. Κόκκινο: Διακόπτης
λειτουργίας, Πράσινο: Διακόπτης
ταλάντευσης
9. Πίσω τροχοί (x2)
10. Φρένο?
11. Χερούλι
12. Μπάρα προστασίας
13. Σύστημα πρόσδεσης 5
σημείων
14. Χειρολαβή γονέα
15. Bluetooth/μικρόφωνο
16. Μουσική/προηγούμενο
κομμάτι/αύξηση έντασης ήχου
17. Παύση μουσικής
18. Ιστορία/επόμενο
κομμάτι/μείωση έντασης ήχου
19. Θύρα μικρόφωνου
20. USB θύρα
21. Σκελετός καροτσιού
22. Πίσω άξονας
23. Τσάντα μαμάς
24. Ποτηροθήκη
25. Τηλεχειριστήριο
26. Μπαταρίες
27. Φορτιστής

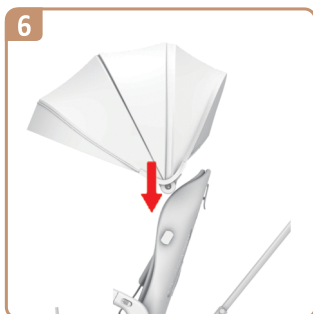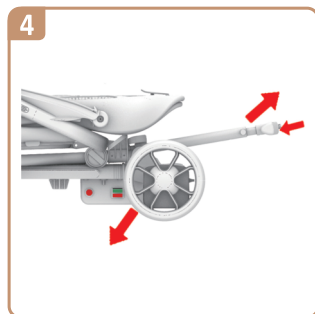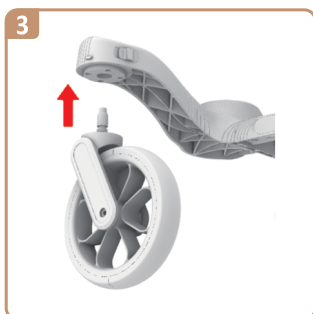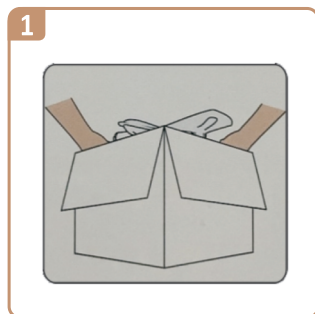


Folding steps

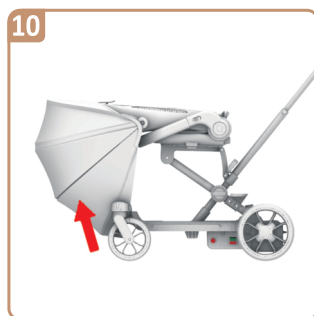

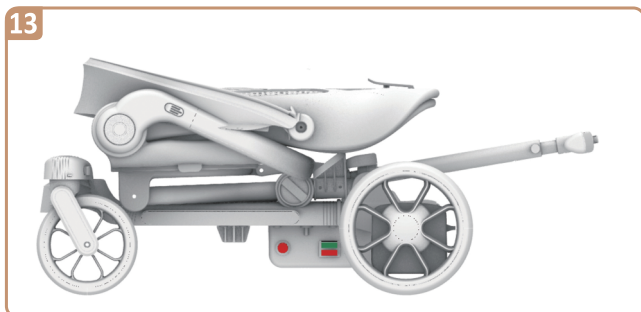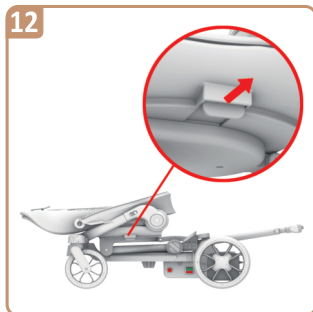

Unfolding steps

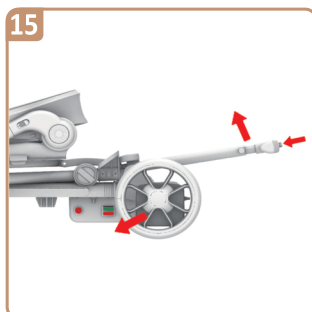

Use of the Sunshade



Use of the Harness System


21



22



23

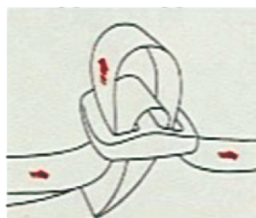


Use of Footrest

24




25

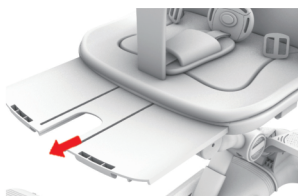


Pushbar adjustment

26

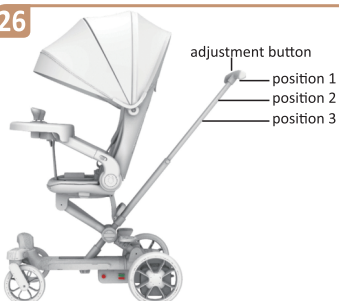

Seat rotation

27

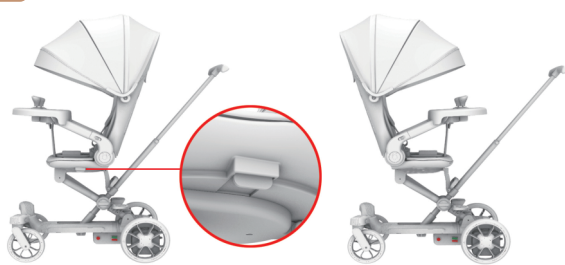


Backrest adjustment

28




Brake function

29

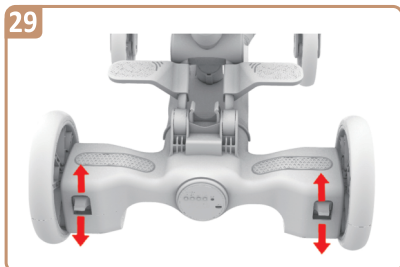


Motorized and rocking functions

30

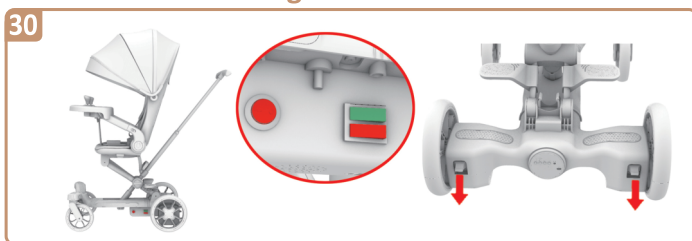


31

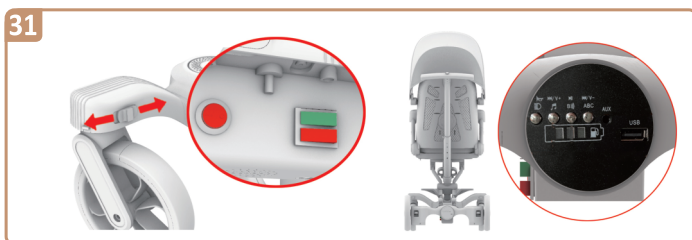

Remote Control

32

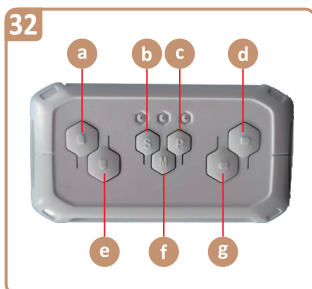


Shaker mode


33



Children driving mode

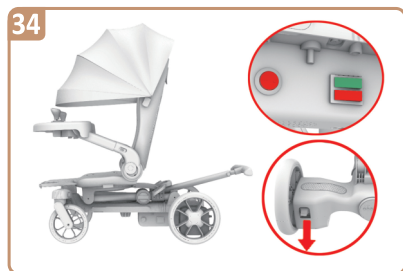

Drift mode

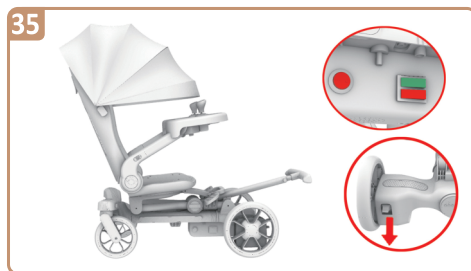

Towing mode



EN

USER INSTRUCTIONS

1. Open the carton and check the accessories.
2. Install the rear wheels: insert the middle axle into the rear frame, install the two rear wheels on the left and right sides respectively, tighten the screw caps, and buckle the wheel covers.
3. Install the front wheel: insert the front wheel into the front plate hole, and hear a “click” sound indicating that it is installed in place.
Remove: After pressing the removal button, pull the wheel downwards.
4. Step 1 unfolding the frame: Press and hold the button on the handlebar, pull out the handlebar and lift it upward, while pressing down on the back leg.
5. Unfold the frame, step 2: Unlock the wrench on the top of the backrest and unfold the backrest backwards.
6. Install the canopy: buckle the side buckles of the canopy downwards onto the slots on both sides of the backrest.
7. Install the bumper: Insert the bumper into both sides of the seat plate.
8. Install the tray: Place the tray on the bumper and fasten it with the buckle on the bumper.

User Instructions:**Folding steps:**

9. Hold the lever on the top of the backrest and fold the backrest forward at the same time.
10. Fold back from the top of the canopy to the back of the backrest.
11. Press and hold the top button of the handle while pressing down on the bottom.
12. Rotate the seat: Hold the seat handle and rotate the seat 180° to the rear.
13. Finished folding.

Unfolding steps:

14. Rotate the seat: Hold the seat handle and rotate the seat 180° to the front.
15. Press and hold the button on the handle, pull out the handle and lift it upward, while pressing down on the hind leg with your foot.
16. Unfold the sun canopy from behind the seat to the front.
17. Hold the lever on the top of the backrest and unfold the backrest backwards at the same time.
18. Finished unfolding the stroller.

Use of the Sunshade:

19. Unbutton the front edge of the sunshade.
20. Pull down the sunshade at the front armrest.

Use of the Harness System:

21. **WARNING!** Always use the harness system!

Connect the upper and lower straps on the same side into a semicircle and inset them into the safety belt buckle together. When you hear a “click” sound, it is locked.

22. Press the safety belt buckle button inward to easily unfasten all straps.
23. Shorten: adjust the straps upward to tighten.
Lengthen: adjust the straps downward to loosen.

Use of Footrest:

24. Press the bottom of the seat with your fingers and pull the footrest outwards.
25. Pull the footrest forward to its longest position.

Pushbar adjustment:

26. Press and hold the button on the top of the handle to adjust the height of the handle up and down.

Seat rotation:

27. By buckling the seat wrench, the seat can be rotated 180° so that you can communicate with your child face to face.

Backrest adjustment:

28. Hold the seat wrench to adjust multiple modes.

Brake function:

29. Press upward to release the brake. Press down to use the brake.

Motorized and rocking functions:

30. Turn on the power on switch, then turn on the power switch (red button). Turn down the motor brake switch/brake.

31. Lock the universal wheel and turn on the swing switch (green button). Open the music button.

Remote Control

32. Install batteries in the remote control. one light on the remote control flashes, turn on the power switch of the vehicle body, and the three lights on the remote control stay on, which means the code is successfully matched and the remote control can be operated.

a) onward, b) speed, c) stop, d) turn right, e) backward, f) speed, g) turn left.

Shaker mode

33. Turn on the power switch, turn on the motor brake switch/brake downwards, lock the universal wheel and turn on the swing switch (green button).

Children driving mode

34. Turn on the power switch, turn on the motor brake switch/brake downward, and push the joystick to make the stroller run.

Drift mode

35. Turn on the power switch, turn on the motor brake switch/brake downward, and push the joystick to make the stroller run.

Towing mode

36. If the front wheel swings left and right during towing and the vehicle cannot be towed normally, the universal wheel needs to be locked to achieve normal towing.

1. Ανοίξτε το κουτί και ελέγξτε τα εξαρτήματα.

2. Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς: εισάγετε τον μεσαίο άξονα στο πίσω πλαίσιο, τοποθετήστε τους δύο πίσω τροχούς στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα, σφίξτε τα βιδωτά καπάκια και ασφαλίστε τα καλύμματα των τροχών.

3. Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό: εισάγετε τον μπροστινό τροχό στην οπή της μπροστινής πλάκας και ακούστε έναν ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι έχει ασφαλιστεί στη θέση του.

Αφαίρεση: Αφού πατήσετε το κουμπί αφαίρεσης, τραβήξτε τον τροχό προς τα κάτω.

4. Βήμα 1 για ξεδίπλωμα του σκελετού: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο τιμόνι, τραβήξτε έξω το τιμόνι και ανασηκώστε το προς τα πάνω, ενώ πιέζετε προς τα κάτω το πίσω πόδι.

5. Βήμα 2 για ξεδίπλωμα του σκελετού: Ανοίξτε την ασφάλεια στο επάνω μέρος της πλάτης και ξεδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς τα πίσω.

6. Τοποθετήστε τη τέντα: ασφαλίστε τους οδηγούς εγκατάστασης της τέντας προς τα κάτω στις υποδοχές και στις δύο πλευρές της πλάτης του καθίσματος.

7. Τοποθετήστε την προστατευτική μπάρα: Τοποθετήστε την προστατευτική μπάρα και στις δύο πλευρές του καθίσματος.

8. Τοποθετήστε το δίσκο: Τοποθετήστε το δίσκο στην προστατευτική μπάρα και στερεώστε τον με την πόρπη ασφαλείας.

Οδηγίες χρήστη:

Βήματα αναδίπλωσης:

9. Κρατήστε το μοχλό στο επάνω μέρος της πλάτης και διπλώστε την πλάτη προς τα εμπρός, ταυτόχρονα.

10. Διπλώστε προς τα πίσω από το πάνω μέρος της τέντας στο πίσω μέρος της πλάτης.

11. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επάνω κουμπί της λαβής ενώ πιέζετε προς τα κάτω.

12. Περιστρέψτε το κάθισμα: Κρατήστε τη λαβή του καθίσματος και περιστρέψτε το κάθισμα 180° προς τα πίσω.

13. Το καρότσι είναι πλήρως διπλωμένο.

Βήματα για να ανοίξει:

14. Περιστρέψτε το κάθισμα: Κρατήστε τη λαβή του καθίσματος και περιστρέψτε το κάθισμα 180° προς τα εμπρός.

15. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στη λαβή, τραβήξτε τη λαβή και σηκώστε την προς τα πάνω, ενώ πιέζετε προς τα κάτω το πίσω μέρος με το πόδι σας.

16. Ανοίξτε την τέντα από πίσω από το κάθισμα προς τα εμπρός.

17. Κρατήστε το μοχλό στο επάνω μέρος της πλάτης και ταυτόχρονα ξεδιπλώστε την πλάτη προς τα πίσω.

18. Το καρότσι σας έχει ανοίξει πλήρως.

Χρήση του σκίαστρου:

19. Ξεκουμπώστε το μπροστινό άκρο του σκίαστρου.

20. Τραβήξτε προς τα κάτω το σκίαστρο στη μπάρα προστασίας.

Χρήση του συστήματος καλωδίωσης:

21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης!

Συνδέστε τους επάνω και κάτω ιμάντες στην ίδια πλευρά σε ένα ημικύκλιο και τοποθετήστε τους στην πόρπη της ζώνης ασφαλείας μαζί. Όταν ακούτε έναν ήχο "κλικ", είναι κλειδωμένο.

22. Πιέστε το κουμπί της πόρπης της ζώνης ασφαλείας προς τα μέσα για να ξεκουμπώσετε εύκολα όλους τους ιμάντες.

23. Προσαρμόστε τους ιμάντες προς τα πάνω για να σφίξουν.

Ρυθμίστε τους ιμάντες προς τα κάτω για να χαλαρώσουν.

Χρήση του υποστηρίγματος ποδιών:

24. Πιέστε το κάτω μέρος του καθίσματος με τα δάχτυλά σας και τραβήξτε το υποπόδιο προς τα έξω.

25. Τραβήξτε το υποπόδιο προς τα εμπρός στη μακρύτερη θέση του.

Ρύθμιση λαβής γονέα:

26. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο επάνω μέρος της λαβής για να ρυθμίσετε το ύψος της λαβής πάνω και κάτω.

Περιστροφή καθίσματος:

27. Απασφαλίζοντας το κουμπί κάτω από το κάθισμα, το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί 180°, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε με το παιδί σας πρόσωπο με πρόσωπο.

Ρύθμιση ανάκλιση πλάτης:

28. Τραβήξτε τον μοχλό του καθίσματος για να ρυθμίσετε πολλές θέσεις ανάκλισης.

Λειτουργία φρένων:

29. Πιέστε προς τα πάνω για να ελευθερώσετε το φρένο. Πιέστε προς τα κάτω για να χρησιμοποιήσετε το φρένο.

Μηχανοκίνητες και λικνιζόμενες λειτουργίες:

30. Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης και μετά ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (κόκκινο κουμπί). Πατήστε προς τα κάτω το διακόπτη φρένου.

31. Κλειδώστε τον τροχό γενικής χρήσης και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λικνίσματος (πράσινο κουμπί). Ανοίξτε το κουμπί μουσικής.

Χειριστήριο

32. Τοποθετήστε μπαταρίες στο χειριστήριο. Όταν ένα λαμπάκι στο χειριστήριο αναβοσβήνει, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας του καροτσιού και οι τρεις λυχνίες στο χειριστήριο θα παραμένουν αναμμένες, πράγμα που σημαίνει ότι ο κωδικός έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς και το χειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει.

α) προς τα εμπρός, β) ταχύτητα, γ) στάση, δ) στρίψτε δεξιά, ε) προς τα πίσω, στ) ταχύτητα, ζ) στρίψτε αριστερά.

Λειτουργία ταλάντευσης

33. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας, ενεργοποιήστε τον διακόπτη φρένου προς τα κάτω, κλειδώστε τον τροχό γενικής χρήσης και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λικνίσματος (πράσινο κουμπί).

Λειτουργία οδήγησης για παιδιά

34. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας, ενεργοποιήστε τον διακόπτη φρένου προς τα κάτω και πιέστε το joystick για να λειτουργήσει το καρότσι.

Λειτουργία Drift

35. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας, ενεργοποιήστε τον διακόπτη φρένου προς τα κάτω και πιέστε το joystick για να λειτουργήσει το καρότσι.

Λειτουργία ρυμούλκησης

36. Εάν ο μπροστινός τροχός ταλαντεύεται αριστερά και δεξιά κατά τη ρυμούλκηση και το όχημα δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί κανονικά, ο τροχός γενικής χρήσης πρέπει να κλειδώσει για να επιτευχθεί κανονική ρυμούλκηση.

- Periodically check the stroller for damaged or worn parts. Do not use this stroller if any part is damaged or worn.
- Frame parts: It is recommended to clean moving parts regularly in order to maintain correct functioning. Clean the frame with a soft damp cloth.
- Clean the plastic parts of the stroller with a damp cloth. Do not use abrasives or bleach.
- If the stroller is wet, leave it unfolded and allow all parts to dry completely to prevent mold.
- Never store the stroller in a damp or hot environment.

- Ελέγχετε περιοδικά το καρότσι για κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το καρότσι εάν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.
- Σκελετός: Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τα κινούμενα μέρη για να διατηρείται η σωστή λειτουργία. Καθαρίστε το πλαίσιο με ένα μαλακό υγρό πανί.
- Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη του καροτσιού με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χλωρίνη.
- Εάν το καρότσι είναι βρεγμένο, αφήστε το ξεδιπλωμένο και αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν εντελώς για να αποφύγετε τη μούχλα.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ το καρότσι σε υγρό ή ζεστό περιβάλλον.



Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας
στα προϊόντα Bebe Stars



Complete your set:

Discover tailored accessories for your product.

Scan here to see the full list of accessories or ask your retail shop .

Ολοκληρώστε το σετ σας:

Ανακαλύψτε προσαρμοσμένα αξεσουάρ για το προϊόν σας.

Σαρώστε εδώ για να δείτε την πλήρη λίστα αξεσουάρ ή ρωτήστε το κατάστημα.

SCAN ME



FOLLOW US



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis

ADDRESS

G. Gkilis & SIA OE
2nd Km N. Moudania-Sithonia Str.
PO: 63200 N. Moudania Greece
T.: +3023730-23585
www.bebestars.gr